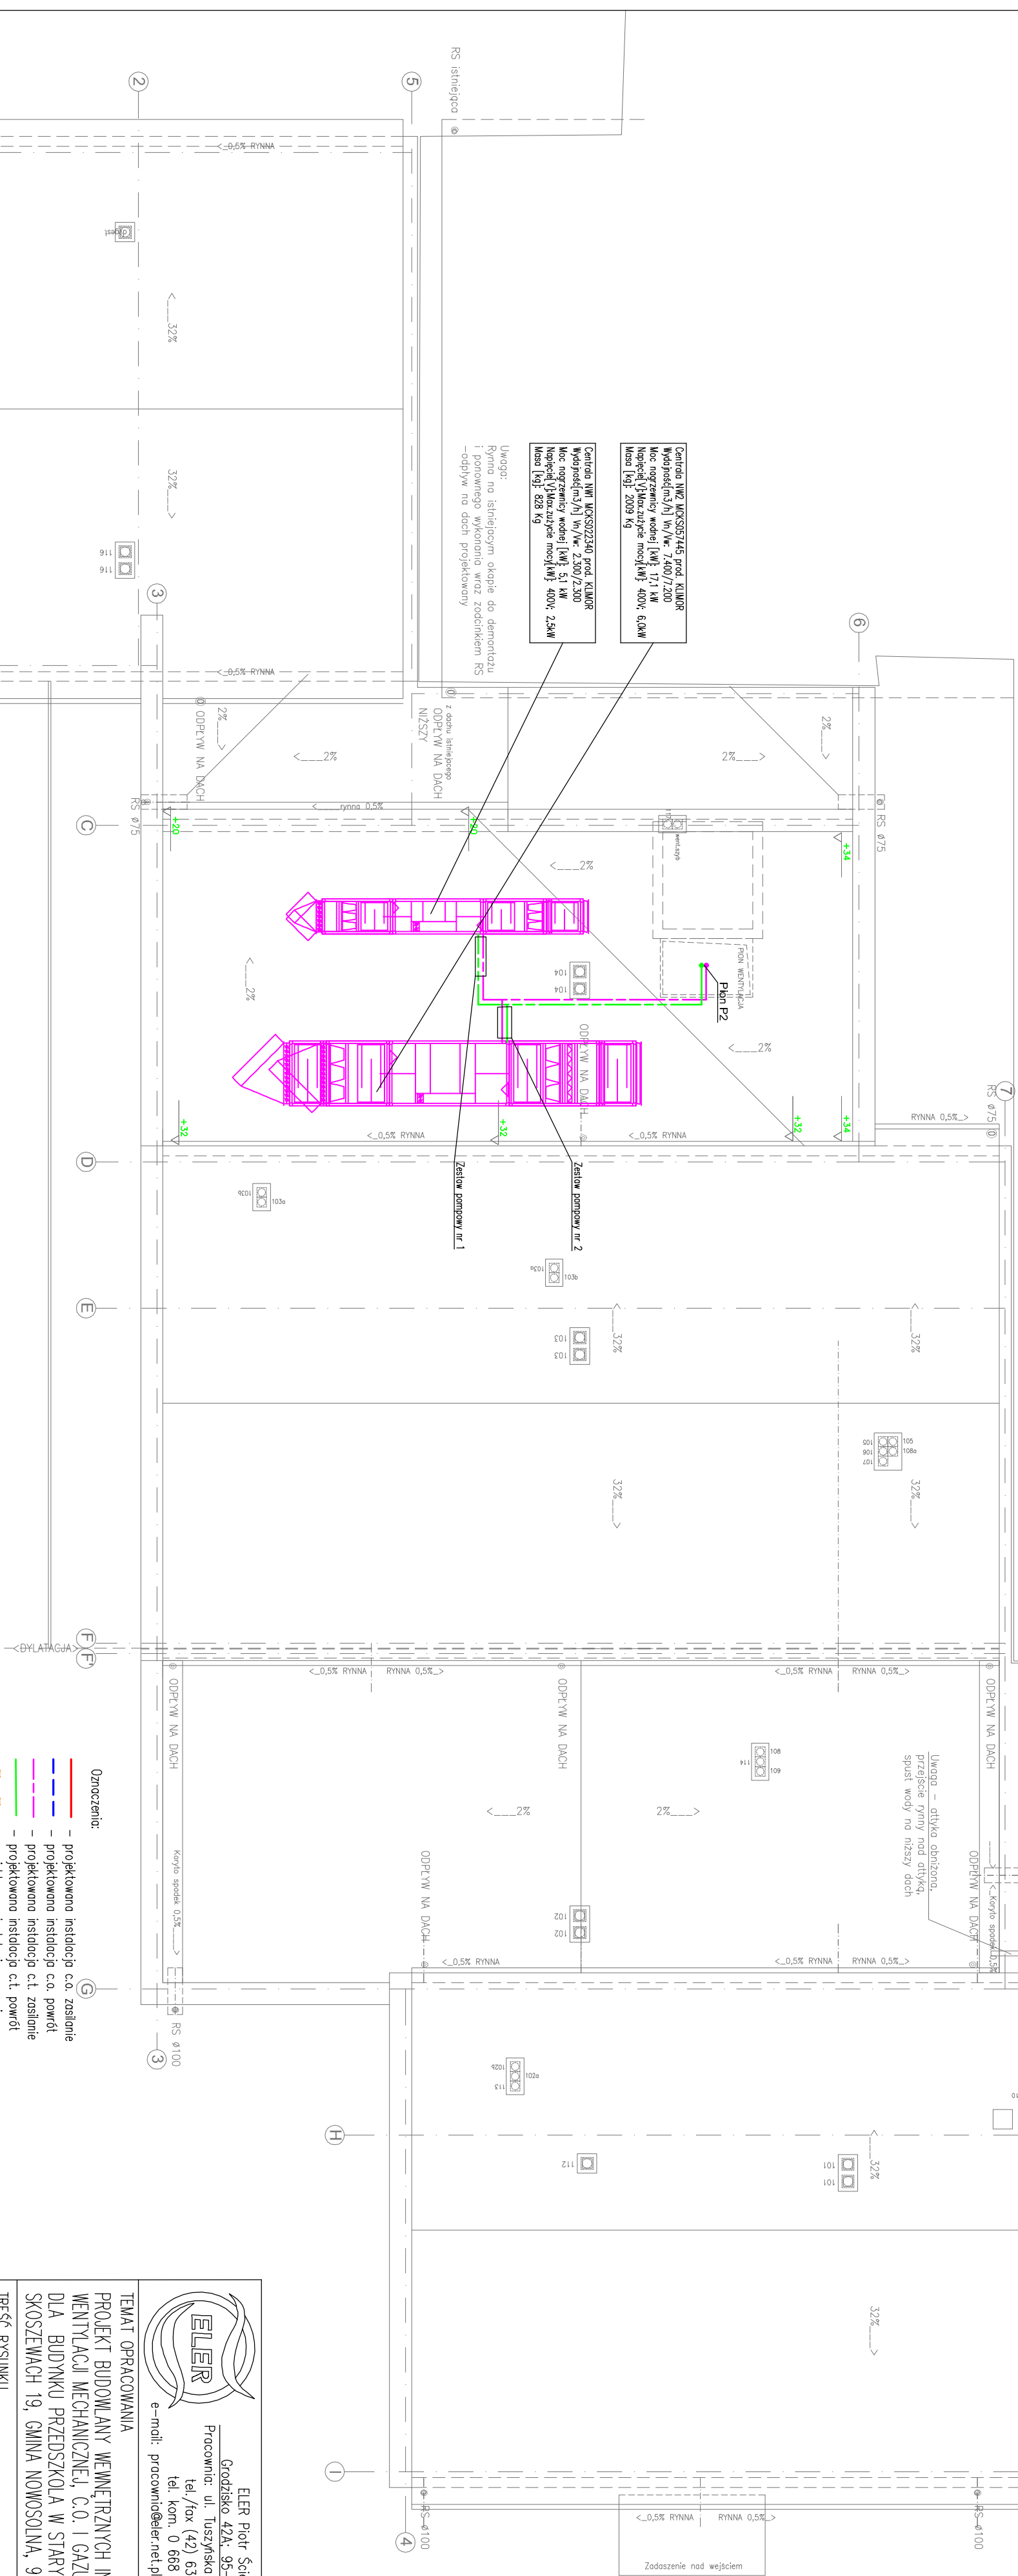
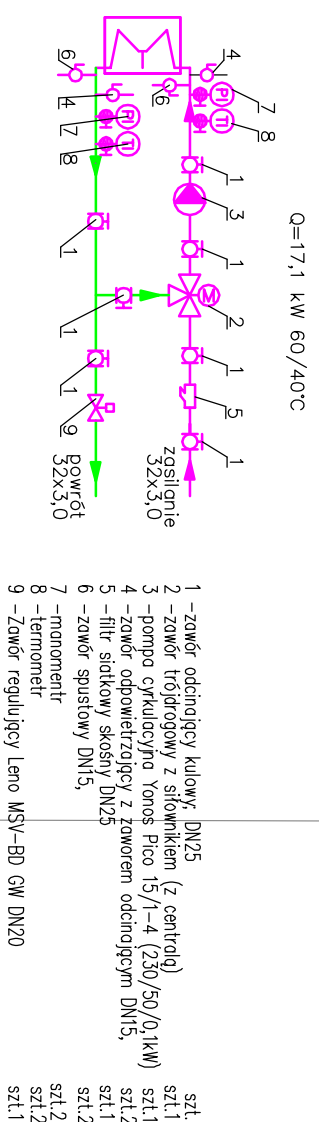
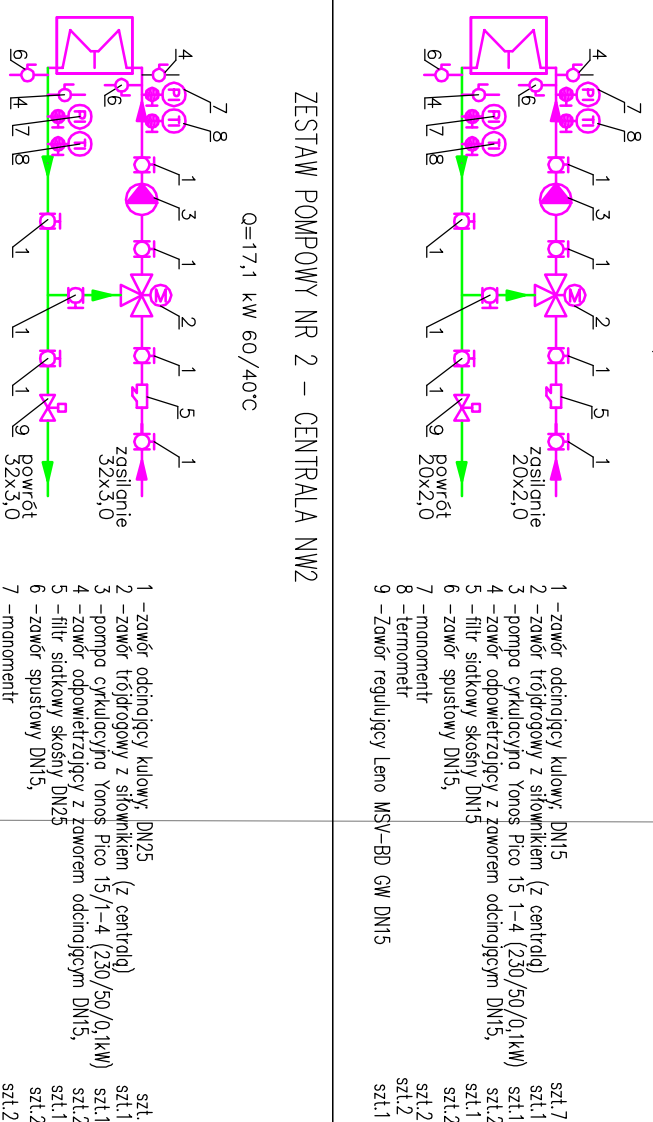


[illegible]

UWAGA!  
1 Instalacja kontrolnego czyszczenia i cienia technologicznego

wykonąć z rur KAN-therm Press LBP PE-RT/Al/PE-RT łączonych

## 2. Rurociągi izolować otulinami izolacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opisem technicznym

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i dokumentacją projektową pozostałych brzoź.

4. Przewody należy mocować do ścian/stropu za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych oraz prowadzić je w bruzdach wg zaleceń

producenta zgodnie i zgodnie z 3NTWO cz.VI – instalacje ogrzewcze